[ultra]cut

23 PIECE HAIRCUT KIT

Instructions for Care and Use
MODEL HC221

CONAIR®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — any appliance is electrically live, even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING — To reduce risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers.")
9. Do not operate outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF"; remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. Check for tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn unit off and straighten cord before operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (120V AC 60Hz) only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. Its powerful high torque motor clipper, with high carbon stainless steel blades for long-lasting cutting precision, features a new 5-position adjustamatic taper control. Whatever hair length you set the lever for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the desired length. Also included are 9 attachment combs for different hair lengths (including left and right ear taper combs), barber scissors, a styling comb with angled teeth, a barber comb with straight teeth, a full-length barber cape, a case for easy storage, 3 styling clips to assist you in cutting longer hair styles, a neck brush and a 28 minute step-by-step How-to DVD filled with styling tips and techniques in both English and Spanish. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance and protection of the clipper blades.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:
1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place cape around the neck of the person getting a haircut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment comb and put the taper control in the highest setting. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".
- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear. These combs make this part of the haircut easier.

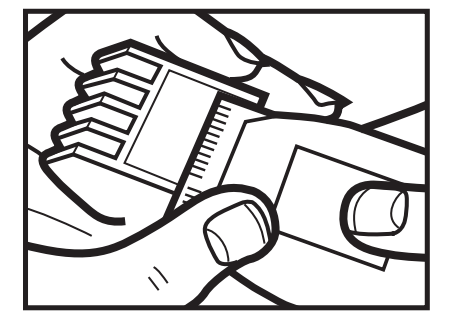

Attach combs by holding them teeth up, then snapping them onto the bottom of the clipper blade.

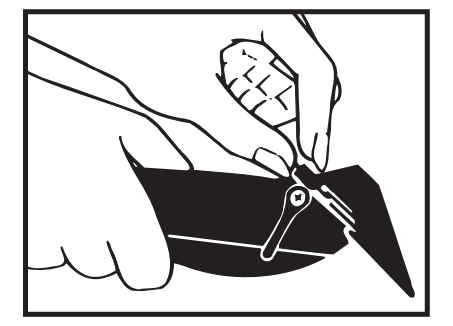

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:
1. The hair should be combed in its natural direction.

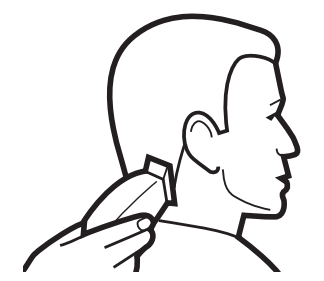

2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:
A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course.
OR
B) Just switch to a shorter attachment comb.

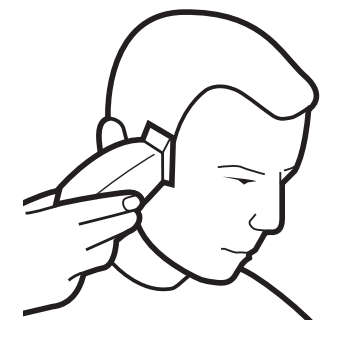

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb, or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING
Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

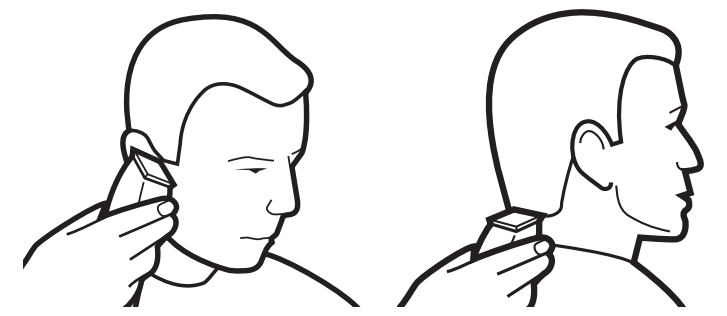

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORTCUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows, then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over flat comb (see above).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

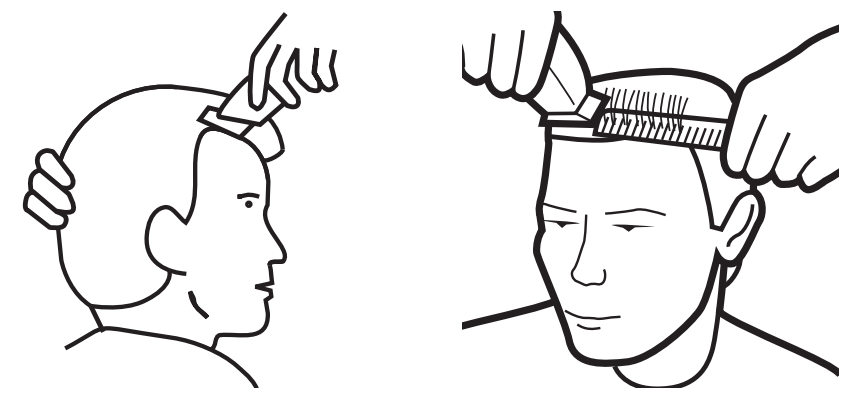

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPERS

DETACHABLE BLADE SET

Your clipper is equipped with a detachable blade set for routine maintenance, cleaning and replacement.

To remove the blade: the front of the clipper should be facing you, push up under the blade with your thumb and the blade will pop-out. (See Fig 1)

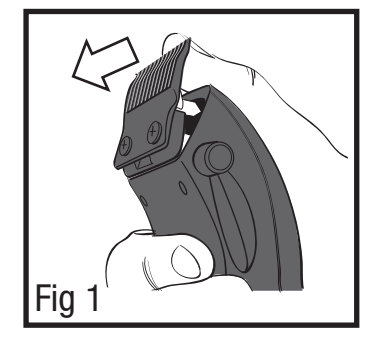

Fig 1

To replace the blade: Make sure the taper control is set to the longest position and with the back of the clipper facing you, insert the bottom side (with screws) of the blade into the clipper and push down until it snaps into place. (See Fig 2)

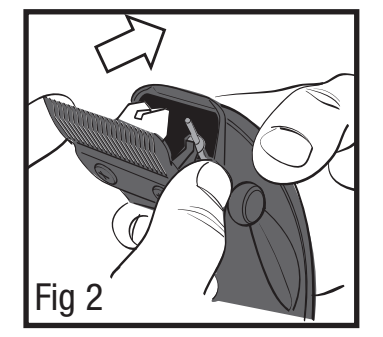

Fig 2

Maintenance of the Blade

Always apply oil to the blades before, during and after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold clipper away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off with a soft, dry cloth.
Any other servicing should be performed by an authorized service representative or that the appliance has no user serviceable parts. The product is for household use. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

SPECIAL OIL

Always apply oil to the blades before, during or after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold clipper away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off with a soft, dry cloth.
To maintain the blades of your Conair clipper, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair high speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair oil.



[ultra]cut

23 PIEZAS JUEGO DE PELUQUERÍA

Instrucciones de uso y de mantenimiento
MODELO HC221

CONAIR®

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier electrodoméstico permanece bajo tensión, aunque el interruptor esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:
1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No intente de alcanzar un aparato que hubiese caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:
1. Nunca deje este aparato desatendido mientras esté conectado. No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y sólo según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase correctamente, si hubiese caído, si estuviese dañado o si hubiese caído al agua. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
8. No utilice este aparato con un peine-guía roto o lastimado o si faltaran dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo (véase "Instrucciones de mantenimiento").
9. No utilice este aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre conecte el cable al aparato primero, antes de conectarlo al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el aparato (OFF) primero, luego desenchufe el cable.
12. Evite que las cuchillas toquen la piel cuando están moviendo.
13. Siempre asegúrese que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y enderece el cable antes de volverlo a usar.
14. Mantenga el aceite lubricante fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo con Corriente Alterna de 120V (60Hz) únicamente. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente. Si no entrara por completo, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente vencer esta función de seguridad.

El Juego de Peluquería [ultra] cut™ de Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una recortadora para el cabello con un potente motor de torque alto, una palanca reguladora ajustable con 5 posiciones y cuchillas de acero duro para un cortado preciso. También incluye 9 peines-guías para lograr distintos largos de recorte (incluso un peine para la oreja izquierda y un peine para la oreja derecha), tijeras de peluquero, un peine con dientes ladeadas, un peine de peluquero, una capa de peluquero, una caja de almacenamiento, 3 pinzas, un cepillo para el cuello, un DVD educativo de 28 minutos, aceite lubricante, un cepillo de limpieza y un protector de cuchillas.

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Antes de empezar:
1. Inspeccione el aparato para asegurarse que esté libre de cabello y polvo, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
2. Coloque una toalla o una capa de peluquero alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control.
4. Desenrede el cabello, luego coja la recortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrase a cada guía. Use la guía más larga para empezar, luego use guías más cortas para acortar el cabello.

- Guía corta (No.1) - corta el cabello a ⅛" (3 mm)
- Guía mediana-corta (No.2) - corta el cabello a ¼" (6 mm)
- Guía mediana-larga (No.3) - corta el cabello a ⅜" (9.5 mm)
- Guía larga (No.4) - corta el cabello a ½" (13 mm)
- Guía larga (No.5) - corta el cabello a ⅝" (16 mm)
- Guía larga (No.6) - corta el cabello a ¾" (19 mm)
- Guía larga (No.7) - corta el cabello a ⅞" (22 mm)
- Guía para la oreja izquierda - delinea la oreja izquierda
- Guía para la oreja derecha - delinea la oreja derecha

Para instalar la guía, sosténgala cabeza arriba y engánchela en la parte inferior de la cuchilla.

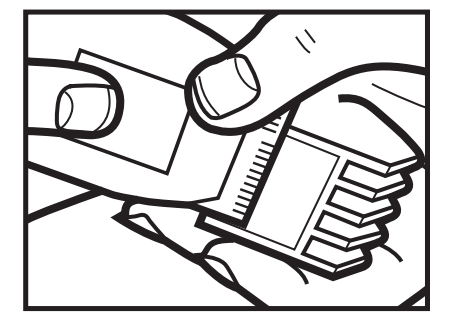

Para sacar la guía, cójala entre el índice y el pulgar, como se ve en la ilustración, y jálela hacia arriba y fuera.

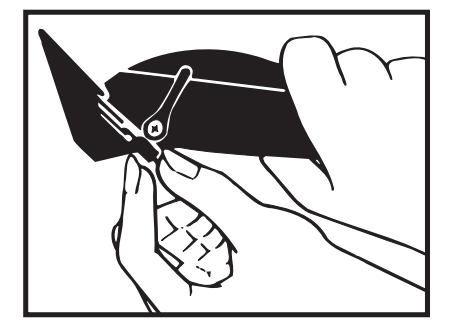

NOTA: Nunca empuje la recortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

Empezar el corte de cabello:

1. Peine el cabello en la dirección de su crecimiento natural.

2.Empiece el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando desde abajo hasta arriba. Sostenga la recortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la recortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando un poco cabello cada vez. Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

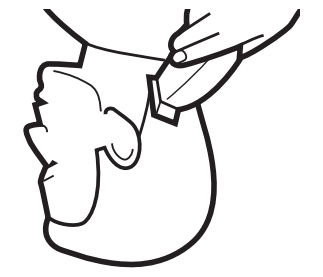

Si quiere un corte de cabello aún más corto:

A) Aplique más presión. Esto necesita al principio un poco de práctica.

O

B) Utilice una guía más corta.

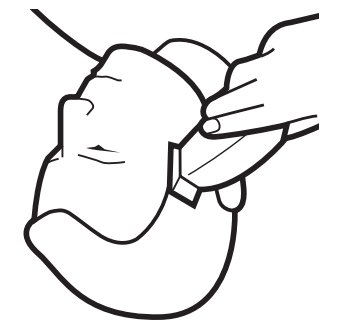

Recuerde: Es mejor dejar el pelo demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, use el peine de peluquero o sus dedos para levantar el cabello y corte a lo largo deseado. Trabaje siempre desde adelante hacia atrás de la cabeza y corte el cabello poco a poco, reduciendo el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine con frecuencia para verificar que no hay mechones disparejos y para eliminar los recortes.

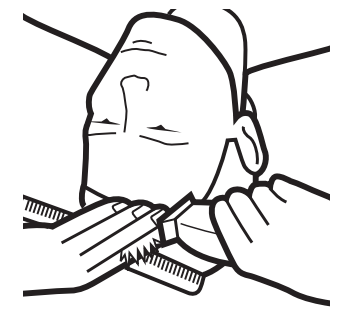

CONTORNEO
El contorneo no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la recortadora entre la patilla y la oreja (véase el dibujo), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la recortadora lentamente sobre, alrededor y atrás de las orejas, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el pelo en la nuca y las patillas, sostenga la recortadora al revés (véase el dibujo), colóquela contra la piel al nivel deseado y muévala hacia abajo.

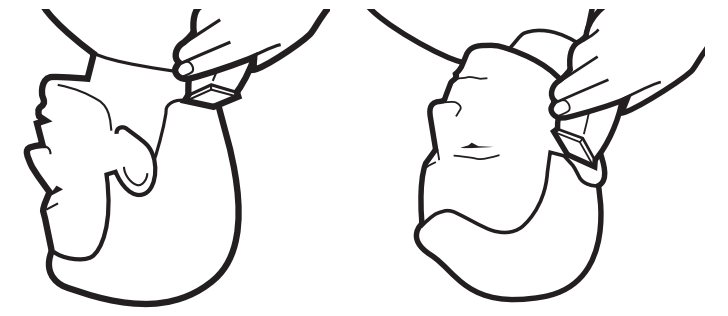

DETÉNGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados. Esto evitará tener lados, flequillos o líneas de nuca disparejos.

PERFECTOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga. Sostenga la guía contra la cabeza y mueva la recortadora lentamente hacia arriba. Use la misma técnica para los lados, cortando desde abajo hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en la dirección contraria al crecimiento del pelo, luego iguale los lados.

Para obtener una coronilla plana, use un peine plano en vez de una guía y corte el cabello encima del peine (véase el dibujo).

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use la guía No.1 (Véase "Contorneo").

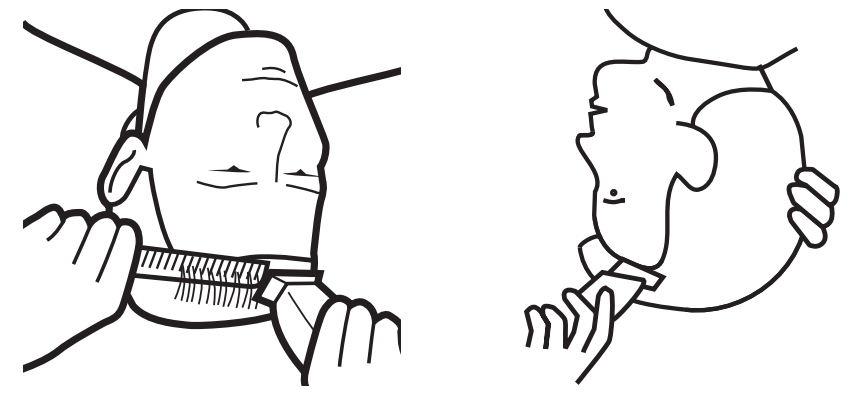

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

RECORTADORA PARA EL CABELLO

CONJUNTO DE CUCHILLAS AMOVIBLES

Su cortadora incluye un conjunto de cuchillas amovibles para facilitar el mantenimiento, la limpieza, y el reemplazo de las mismas.

Para remover las cuchillas: Sostenga la cortadora con el interruptor frente a su cuerpo y empuje las cuchillas hacia arriba con el pulgar hasta desencajarlas (Fig.1)

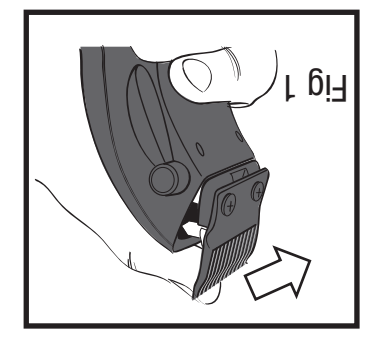

Fig 1

Para instalar las cuchillas: Asegúrese que la palanca reguladora esté en la posición más larga. Sostenga la cortadora con la parte trasera frente a su cuerpo y ensarte la parte inferior de las cuchillas (el lado con tornillos) sobre la recortadora, oprimiendo hasta que caiga en posición (Fig.2)

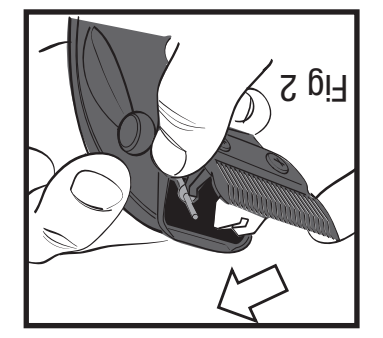

Fig 2

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Para lograr resultados óptimos, siempre aplique aceite lubricante en las cuchillas antes, durante y después de usar la recortadora. Mantenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique aceite encima y en los lados de las cuchillas. Limpie el exceso con un paño seco y suave.

Cualquier otro servicio debería ser realizado por un técnico autorizado, puesto que el aparato no incluye partes que puedan ser reparadas por el usuario. Este aparato es para uso doméstico únicamente. No jale, enrosque o enrolle el cable alrededor del aparato.

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas después de tres o cuatro cortes de cabello. Aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante en los dientes de las cuchillas, encienda la recortadora durante un minuto, luego apáguela. El aceite lubricante provisto ha sido específicamente diseñado para las recortadoras de alta velocidad de Conair®. Porque es el aceite adecuado, no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro aceite para lubricar las cuchillas de su recortadora. No hay ningún substituto al aceite de Conair. **Mantenga el aceite fuera del alcance de los niños.**



ADJUSTABLE TAPER LEVER
5 DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever. This taper lever eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to the top position. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

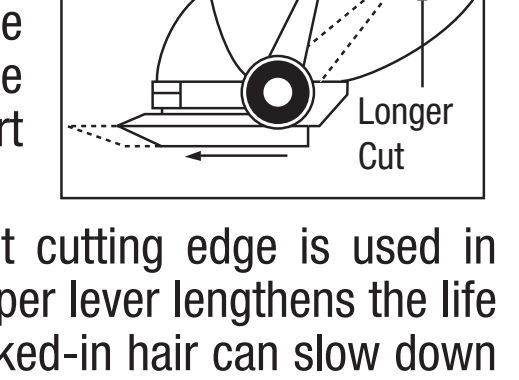

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it, without removing the blades. Take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair.

This clipper has a detachable blade that makes cleaning easy. Just push up on the top of the blade and it will pop off easily. Remove any loose hair with the cleaning brush provided and then place blade back in position. To secure properly, line up the base of the blade with the lower back of the clipper. Push down into place until you hear a snap to know it's locked in place.

If the clipper stops cutting but does not stop running, you will need to check the blades. For new blades, send check or money order for $6.50 which includes postage and handling to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE:
Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up, then place in cylinder.

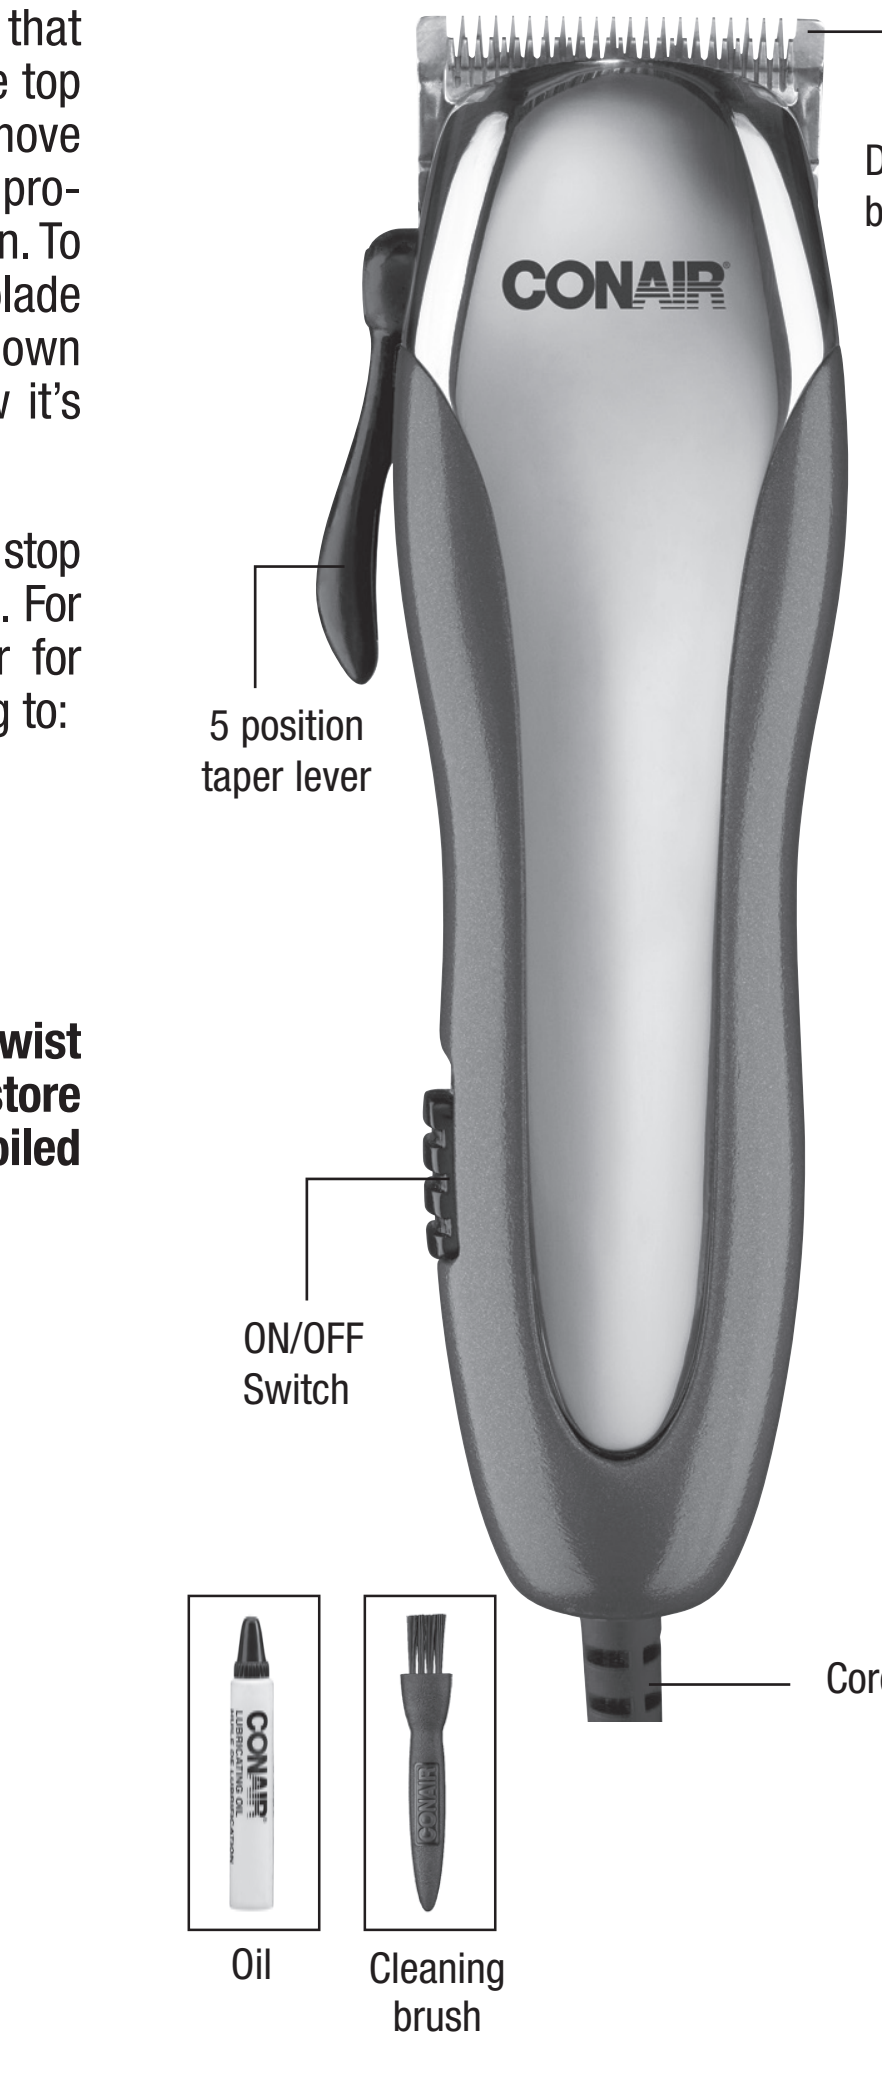

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

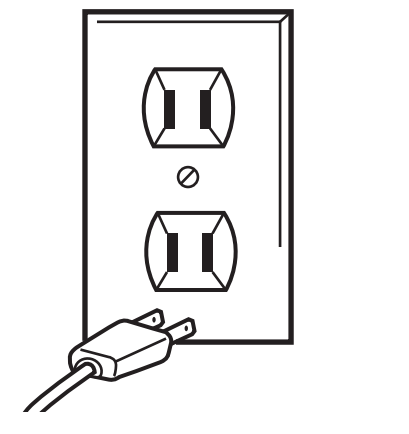

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

©2008 Conair Corporation

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel and sharpened with diamond dust. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" video is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

EXCITING ITEMS FROM CONAIR

Rechargeable beard & mustache trimmer with three grooming attachments and guide combs for that well groomed look.

- New combination gel/lather machine
- Best way to soften beard and mustache
- Fits any size can of your favorite gel or lather.


Model COMB-4


Model BLD-7


Model COMB-2


Model COMB-1


Model COMB-3


Model SC- 1

Model HCNB-1

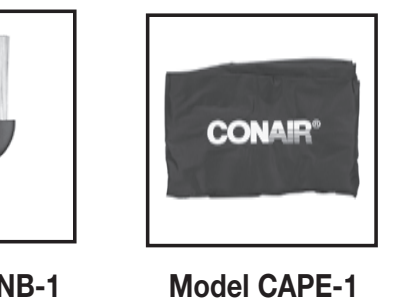
Model CAPE-1

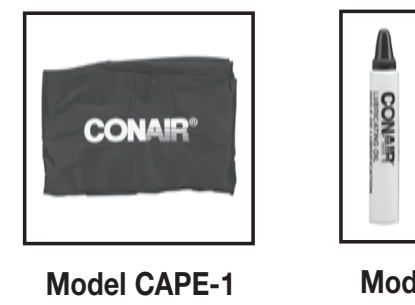
Model HC OIL

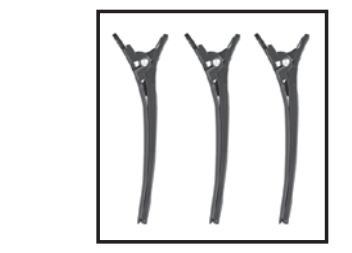
Model CLP- 1

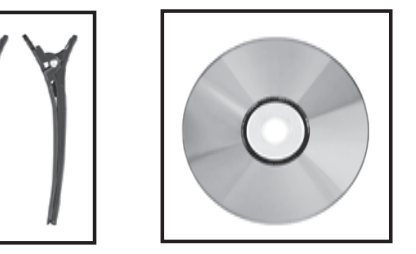
Model DVD-1

CUT HERE

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2009. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Clipper Blade Set for HC221	BLD-7	$6.50		
4 Attachment Combs (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")	COMB1	$5.00		
3 Attachment Combs (5/8", 3/4", 7/8")	COMB2	$5.00		
1" Attachment Comb	COMB3	$1.00		
Left/Right Ear Attachment Combs	COMB4	$2.00		
Neck Brush	HCNB-1	$1.50		
Deluxe Vinyl Cape	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Instructional DVD	DVD-1	$5.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.
***All prices include handling and return postage.** Prices are subject to change without notice.*
*Prices are valid only for shipments within the Continental United States. **Please allow 4-6 weeks for delivery.***

Subtotal	
***Sales Tax**	
TOTAL	

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME______________________________
ADDRESS __________________ APT. __________
CITY __________________ STATE _____ ZIP_______
TELEPHONE (   )____________ *(We call only if we have a question about your order.)*
For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

PALANCA AJUSTABLE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene una palanca reguladora ajustable al nivel de su dedo pulgar, la cual le permite controlar lo largo del cortado a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora le permite cortar el cabello más corto o más largo, sin que tenga que usar un peine accesorio. Para un corte más corto, deslice la palanca hacia arriba. Para un corte más largo, deslice la palanca lentamente hacia abajo. El ajuste más largo dejará el cabello tan corto como la guía más corta.

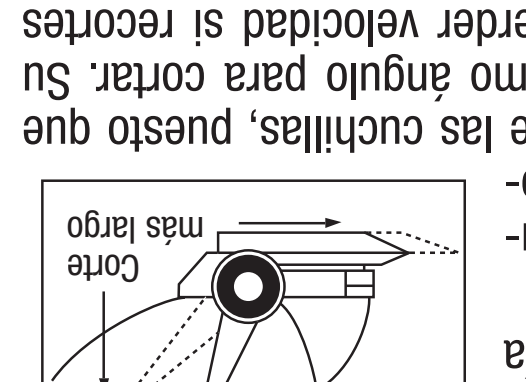

Usar la palanca reguladora ajustable prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca usan el mismo ángulo para cortar. Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiarlas sin tener que removerlas, siga el ejemplo de los profesionales: dejando la cortadora encendida, mueva la palanca reguladora de arriba por abajo varias veces.

Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Si la cortadora deja de funcionar, y que esto no soluciona el problema, desenchúfela y afloje las cuchillas para limpiarlas.

Si la cortadora deja de cortar y que esto no ayuda, inspeccione las cuchillas. Cámbielas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de $6,50US (incluye gastos de envío y manejo) a la dirección más abajo.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

PRECAUCIÓN: Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato. Cuando no usa el aparato, deje el cable libre al lado del aparato.

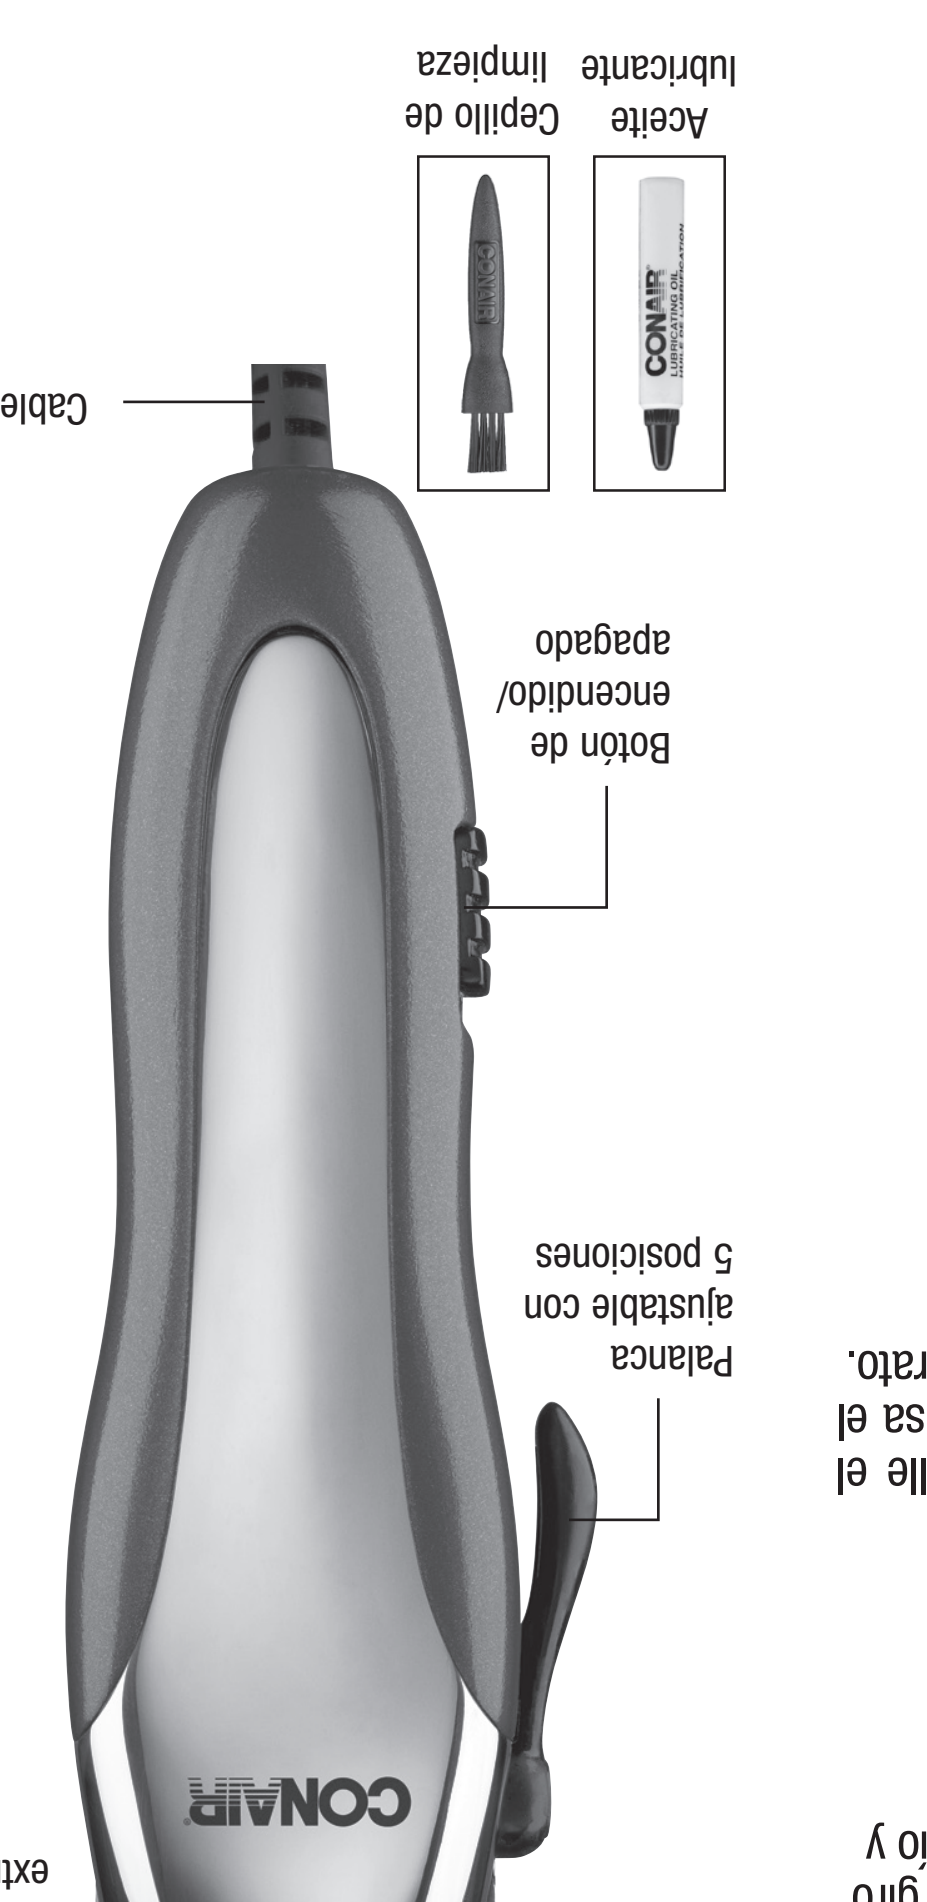

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA

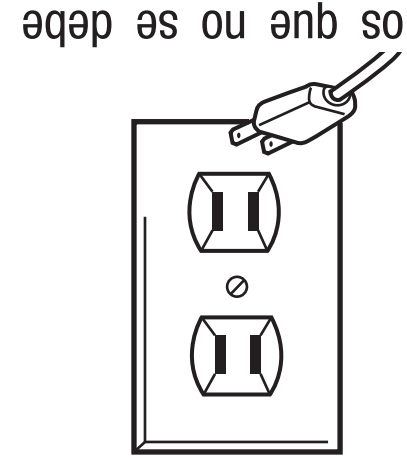

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de $3.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su cortadora son de acero duro inoxidable y logran resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el pelo, significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También se deben cambiar las guías si se pierden o se dañan. Es más fácil cortar el pelo con exactitud profesional cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por separado.

Guías para contornear la oreja izquierda y derecha brindan un corte de precisión sin esfuerzo. Las pinzas sostienen el cabello. El peine regular permite contornear o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte cómodo y limpio y el cómodo bolso de almacenamiento mantiene todo sus accesorios en el mismo lugar.

También puede ordenar el DVD instructivo de 30 minutos "Corte de cabello en casa" con instrucciones fáciles de seguir. El DVD muestra las técnicas básicas del corte de cabello y presenta cuatro atractivos cortes paso a paso. Le dará la confianza y los conocimientos que necesita para cortar el cabello de todos los miembros de su familia.

© 2008 Conair Corporation

Centro de Servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

Recortadora para barba y bigote recargable con tres accesorios y guías, para lograr una apariencia perfecta.

- Nueva máquina de enjabonado en caliente para crema/gel
- Lo mejor para suavizar la barba y el bigote
- Se adapta a la mayoría de las latas de crema y gel


Modelo COMB-4

Modelo BLD-7


Modelo COMB-2

Modelo COMB-1

Modelo COMB-3

Modelo SC- 1

Modelo HCNB-1

Modelo CAPE-1

Modelo HC OIL

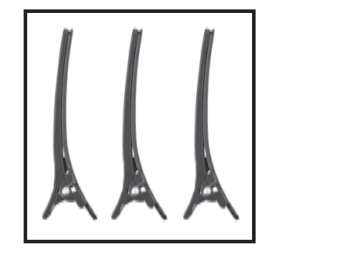
Modelo CLP- 1

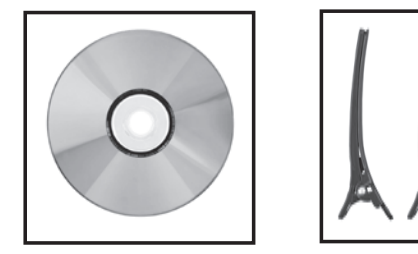
Modelo DVD-1

CORTE AQUÍ

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2009. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchillas para el modelo HC221	BLD-1	$6.50		
Conjunto de 4 guías: 3mm (1/8"), 6mm (1/4"), 9mm (3/8"), 13mm (1/2"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB1	$5.00		
Conjunto de 3 guías: 16mm (5/8"), 19mm (3/4") 22mm (7/8"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB2	$5.00		
Guía de 25mm (1"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB3	$1.00		
Guía para la oreja izquierda y guía para la oreja derecha	COMB4	$2.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo deluxe	CAPE-1	$5.00		
Aceite lubricante (paquete de 3)	HC OIL	$2.00		
DVD instructivo	DVD-1	$5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Protector de cuchillas	HC-1	1.00		
Pinzas (paquete de 3)	CLP-1	$1.50		

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido mínimo de $10,00US o de lo contrario se sumará al pedido $2,00US por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y franqueo de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.
***All prices include handling and return postage.** Prices are subject to change without notice.*
*Prices are valid only for shipments within the Continental United States. **Please allow 4-6 weeks for delivery.***

Subtotal	
Impuestos a la venta*	
TOTAL	

Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Necesitamos una dirección completa ya que UPS no puede hacer entregas en casillas postales.

NOMBRE______________________________
DIRECCIÓN __________________ APTO. __________
CIUDAD __________________ ESTADO __________
CÓDIGO POSTAL________________________
TELÉFONO (   )____________ (sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)
Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730